Battery Watering

INSTRUCTIONS

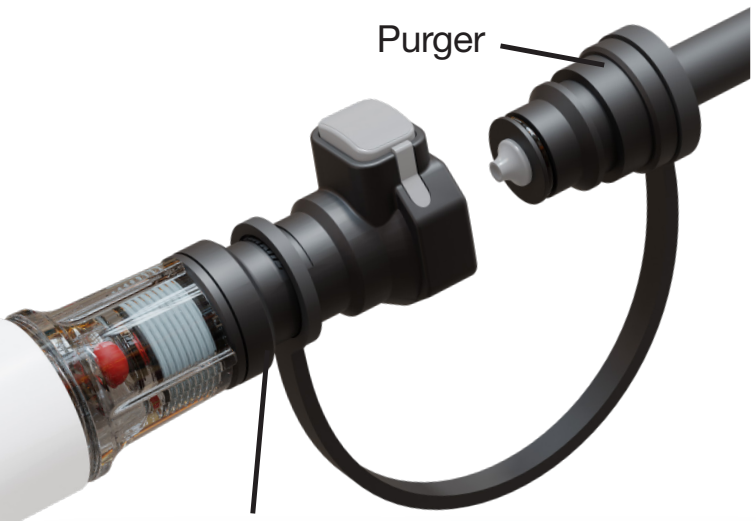

For continued successful operation of your Single Point Watering system always:

- Use Flow-Rite approved water supply.
- Ensure water supply is within system requirements (2–5 GPM or 3–35 PSI). Mate purger with hose assembly by completing a bucket test. **NOTE:** Using an inadequate water supply may cause system to fail.
- Perform regular scheduled maintenance (check screens and filters quarterly).

REMEMBER! Only water after charge.

STEP 1 REMOVE DUST COVER & MATE COUPLERS

Insert the male coupler on the SPW system into the female coupler on the end of the water supply.

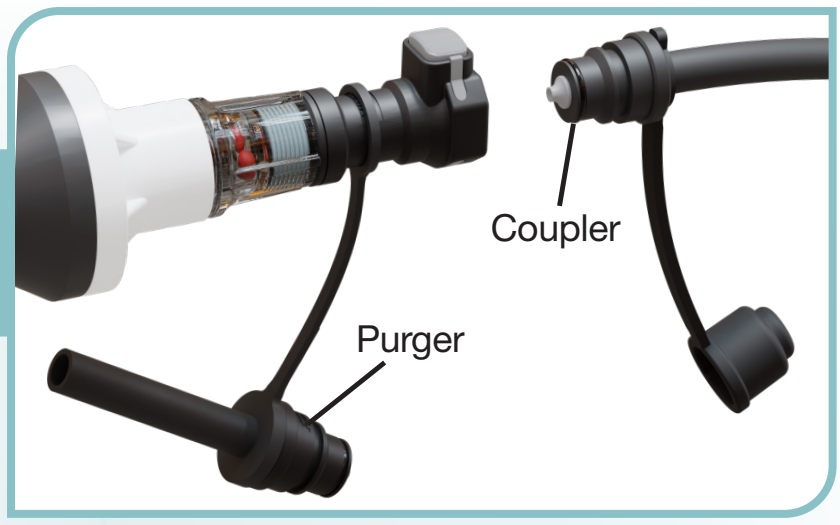

STEP 2 OBSERVE FLOW INDICATOR

The red balls will begin to spin indicating that water is flowing into the battery. When they come to a **COMPLETE** stop filling is complete.

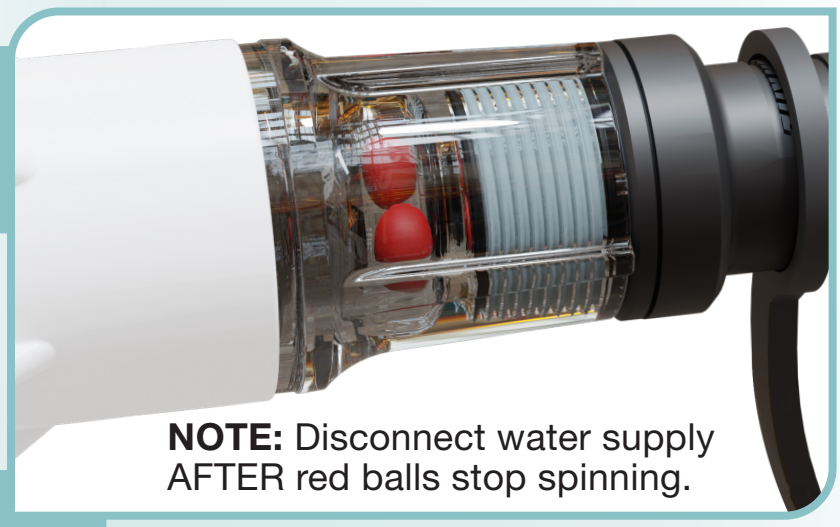

NOTE: Disconnect water supply AFTER red balls stop spinning.

STEP 3 DISCONNECT

After the red balls have stopped spinning, disconnect the couplers by depressing the push button on the female coupler.

STEP 4 REPLACE DUST COVER

Place dust cover back over the male coupler.

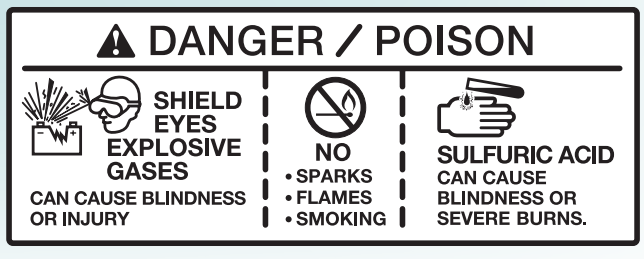

For Service Call:

960 74th Street SW
Byron Center, MI 49315
616.583.1700
flow-rite.com

INSTRUCCIONES de Llenado de Baterias

Para la operacion continua y exitosa de su sistema de llenado centralizado siempre:

- Utilice solamente equipo aprobado por Flow-Rite.
- Asegúrese de que el suministro de agua esté dentro de los requisitos del sistema (2–5 GPM o 3–35 PSI). **NOTA:** El uso de un suministro de agua inadecuado puede hacer que falle el sistema.
- Realize los programas regulares de mantenimiento ((verifique las pantallas y los filtros trimestralmente).

¡RECUERDA! Solo agua después de la carga.

STEP 1 REMOVER CUBIERTA ANTIPOLVO Y CONECTAR LOS ACOPLADORES

Insertar el acoplador macho al final del sistema de llenado con el acoplador de la manguera de suministro de agua.

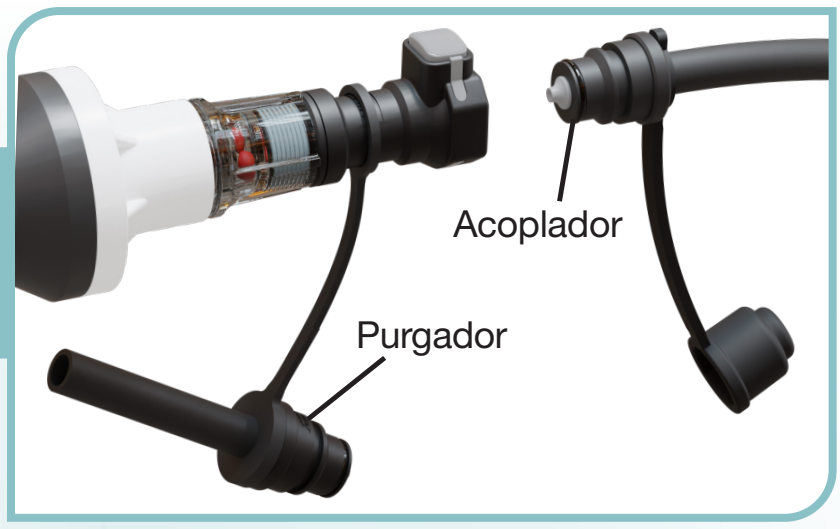

STEP 2 OBSERVAR INDICADOR DE FLUJO

Las bolillas rojas empezarán a girar indicando que el agua esta fluyendo hacia la batería. Cuando llegan a un **COMPLETO,** el llenado se detiene.

NOTA: Desconecte el suministro de agua DESPUÉS de que las bolas rojas dejen de girar.

STEP 3 DESCONECTAR ACOPLADORES

Despues que las bolillas rojas han dejado de girar, desconectar los acopladores presionando el boton en el acoplador de la manguera de suministro.

STEP 4 RE INSTALARLA CUBIERTA ANTIPOLVO

Re instale la cubierta anti polvo colocandola en acoplador al final del sistema de llenado que viene de la bateria.

Para cualquier pregunta de servicio tecnico favor de llamar a:

960 74th Street SW
Byron Center, MI 49315
616.583.1700
flow-rite.com